

На примере Сварог Real Cut 100

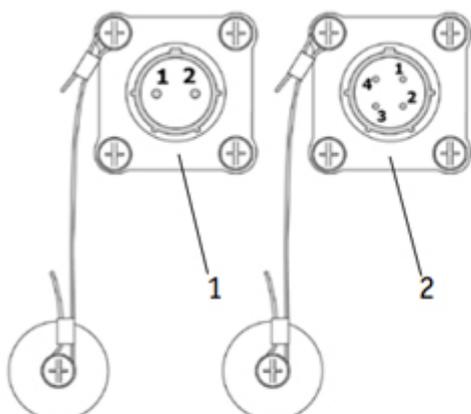


Рис.1 Панельные разъёмы для подключения ЧПУ

№	Разъём	№ контакта	Описание
1	2-Pin	1	Напряжение «+»
		2	Напряжение «-»
2	4-Pin	1, 2	ПУСК
		3, 4	Основная дуга

Необходимо

1. Подключить контакты **START** к контактам 1 и 2 на четырехпиновом разъеме источника.
2. **ARC+** к контакту 1 («Напряжение +» на двухпиновом разъеме источника).
3. **ARC-** к контакту 2 («Напряжение -» на двухпиновом разъеме источника).